# パソコンで［ゆびくら］を使うには［USBブート設定編］　BIOS（バイオス）設定方法

## ■　BIOS設定の注意事項

### パソコン起動前にお読みください

**1．［ゆびくら］をＰＣから起動するために**

［ゆびくら］をお手元のパソコンに接続して利用するためには、以下の様な条件がございますので、予めご確認ください。

※機種によっては起動できないパソコンもございます。

【条　件】
①USBブートに対応していること
②メモリーが512MB以上あること（1GB以上を推奨）

USBから［ゆびくら］を起動するためには、パソコンのBIOS設定が必要となる場合があります。
［ゆびくら］をUSBポートに挿入して電源を入れても、HDDから起動してしまう場合は、以下の設定例を参考にして設定してください。

※本資料でご紹介する設定方法は、ごく一部の機種による設定例です。
パソコンのメーカーや機種によっては、設定方法が全く異なります。
詳しくはパソコンの取扱説明書又はメーカーのホームページをご確認ください。

### 一時的にUSBから起動する方法

**3．ブートセレクターからの起動方法**

どうしてもBIOSを呼び出せない場合には、ブートセレクターを呼び出してUSBキーから起動させる方法もあります。
起動ロゴ表示中に［F11］キーなどを押してブートセレクターが呼び出せる機種の場合、［USB：MintWave UsBYOnD］を選択して、[Enter]を押すことにより、USBキーより起動が可能です。

### BIOS設定画面を呼び出すには

**2．ＢＩＯＳ設定画面の呼び出し**

パソコンの電源を入れ、メーカーやブランドロゴが画面に表示されている間に以下の様なキーを数度押してください。
メーカーや機種によって呼び出すキーは様々です。
**例：[F1]、[F2]、[F8]、[F10]、[F12]、[Delete]、[Tab]など**

➢富士通 ・・・・［F2キー］
➢Panasonic・・［F2キー］
➢NEC　・・・・［F2キー］
➢東芝　・・・・［ESC］キーを押しながら起動→ メーカーロゴが表示されたら［F1］キーを押す
➢ソニー ・・・・［F2キー］
➢レノボ ・・・・機種により［Ｆ１］、［Ｆ２］、［Access IBM］を押す
➢EPSON・・・　機種により［Delete ］、［Ｆ２］
➢自作機など ・・［Delete ］

※BIOS設定画面を呼び出す操作方法は、パソコンメーカーが同じであっても機種によって異なる場合がありますので、詳しくはパソコンの取扱説明書又はメーカーのホームページをご確認ください。

**BIOS【Basic Input/Output System】**
コンピュータに接続されたディスクドライブ、キーボード、ビデオカード、周辺機器などを制御する基本プログラム群で、これらの機器に対する基本的な入出力手段をOSやアプリケーションソフト対して提供する土台となるソフト。

4種類のパソコン設定例を参考にしてください

## SONY　VAIO VPCZ1の例

1.PCの電源を入れて、［VAIO］起動ロゴ表示中に［F2]キーを数回押してBIOSメニュー画面を表示させてください。




2.上図のようなMainメニューが表示されたらキーボードの[→]キーを押してBootメニューを選択し、External Device Bootで［Enter］を押します。




3.[↓]キーを押してEnabledを選択して、[Enter]キーを押します。

4.[↓]を押してBoot Priority のExternal Deviceを選択し、一番上になるまで[F5]キーを　押します。

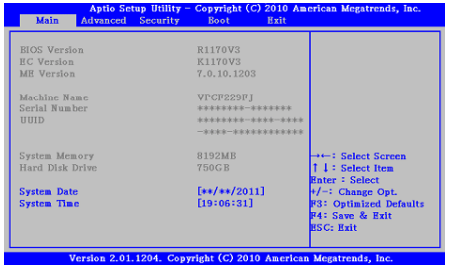5.[ESC]を押してEXITメニューを出し、[↓]キー(下矢印キー)を押してSave Changes、またはExit & Save Changesの項目を選択して、[Enter]キーを2回押します。

6.[↓]を押してShutDownを選択して、[Enter]キーを押します。
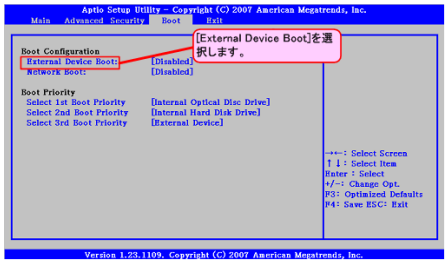
## EPSON　Endeavor NA501E の例

1.PCの電源を入れて、起動画面や［EPSON］起動ロゴ表示中に［F2］キーを数回押してBIOSメニュー画面を表示させてください。

2.上図のようなMainメニューが表示されたらキーボードの[→]キーを押してBootメニューを選択します。




3. Boot Device PriorityでEnterを押し、1st Boot Deviceが［USB:MintWave UsBeYOnD］になるよう、［－］キーを数回押します。

4. ［ESC］を押してBootメニューに戻り、[→]を押してEXITメニューへ移動したら、Save Change and Exitを選択して、[Enter]キーを2回押します。

## EPSON　Endeavor NP25S の例

1.PCの電源を入れて、起動画面や［EPSON］起動ロゴ表示中に［Delete］キーを数回押してBIOSメニュー画面を表示させてください。

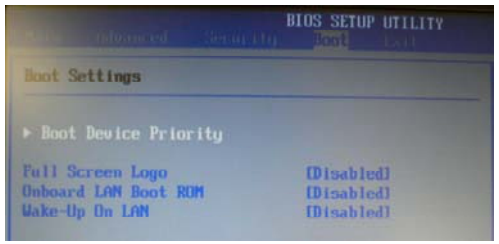


2.上図のようなMainメニューが表示されたらキーボードの[→]キーを押してBootメニューを選択し、Boot Device PriorityでEnterを押します。

3.1st Boot Deviceで[Enter]を押し、Hard Disk Driveを選択し[Enter]を押します。（本機種ではUSB:HDDとして認識されます）

4. [Esc]を押してBootメニューに戻り、Hard Disk Drivesを選択して[Enter]を押し、USB:MintWave UsBeYOnDを選択して[Enter]を押します。

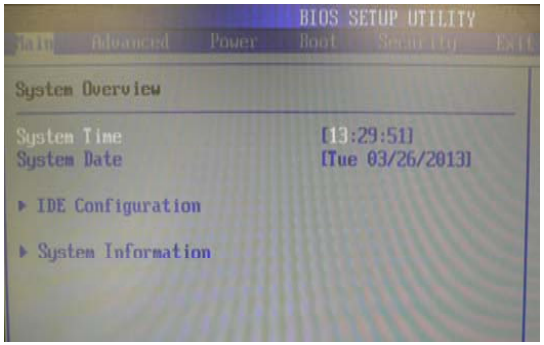


5. [ESC]を押してBootメニューに戻り、[→]を押してEXITメニューへ移動したら、Save Change and Exitを選択して、[Enter]キーを2回押します。

## Panasonic　Let's Note CF-W7 の例

1.PCの電源を入れて、［Panasonic］起動ロゴ表示中に［F2］キーを数回押してBIOSメニュー画面を表示させてください。

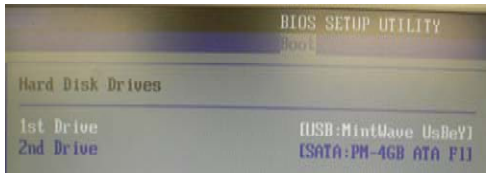


2.上図のような情報メニューが表示されたらキーボードの[→]キーを押して起動メニューへ移動し、[↓]を押してUSB HDD：MintWave UsBeYOnD Clientを選択します。

3. USB HDD：MintWave UsBeYOnD Clientが一番上になるまで［F6］キーを数回押します。

4. [Esc]を押して終了メニューに戻り、［設定を保存して終了］を選択して[Enter]を2回押します。

パソコンが再起動して１０秒程度でMintWaveのロゴが表示されます

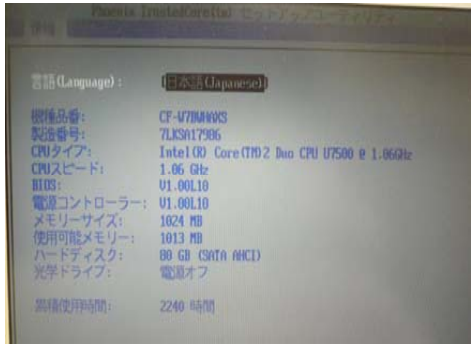MintWave Co.,Ltd.